


# Bedienerführung 5419

CASIO®

## Grundfunktionen


Die nachstehenden Informationen gelten für alle Modi.

## Allgemeine Anleitung

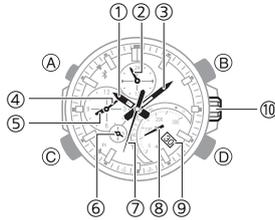

- ① Stundenzeiger
- ② Stundenzeiger (24 Stunden)
- ③ Minutenzeiger
- ④ Kleiner Minutenzeiger
- ⑤ Kleiner Stundenzeiger
- ⑥ Kleiner Stundenzeiger (24 Stunden)
- ⑦ Sekundenzeiger
- ⑧ Moduszeiger
- ⑨ Datum
- ⑩ Krone


## Elemente auf dem Zifferblatt

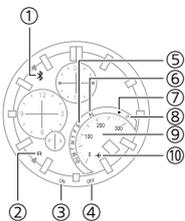

- ① Bluetooth-Verbindung
- ② Bluetooth-Verbindungsbereitschaft
- ③ Alarm ein
- ④ Alarm aus
- ⑤ Wochentag
- ⑥ Alarmmodus
- ⑦ E-Mail erhalten
- ⑧ Keine E-Mail
- ⑨ Geschwindigkeit
- ⑩ Flugzeugmodus

## Zwischen den Modi navigieren

Die Uhr verfügt über drei Modi.

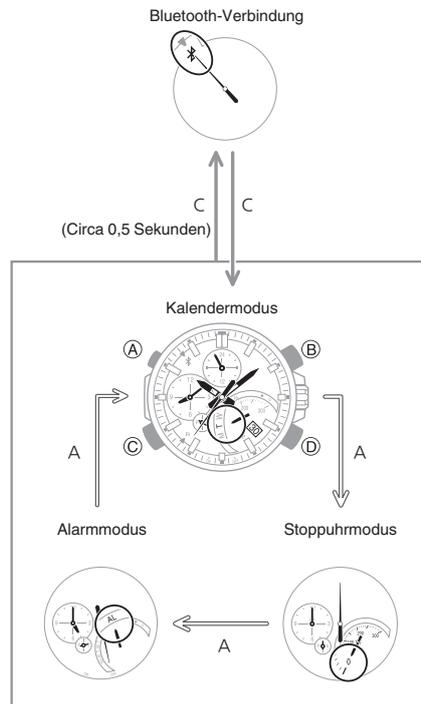


Verwenden Sie (A), um zwischen den Modi zu wechseln. Halten Sie (A) ca. zwei Sekunden lang gedrückt, um zum Kalendermodus zu wechseln. Für die Verbindung zu einem Handy halten Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang gedrückt.

## Übersicht über die Modi

### ● Kalendermodus

Der Stunden- und der Minutenzeiger zeigen in diesem Modus die aktuelle Zeit an, und die Zeiger der Anzeige bei 9 Uhr zeigen eine andere Zeit an (zweite Zeitzone).

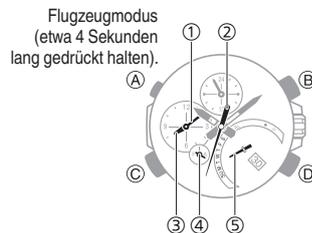


- ① Zweite Zeitzone – Minutenzeiger
- ② Aktuelle Zeit – Sekundenzeiger
- ③ Zweite Zeitzone – Stundenzeiger
- ④ Zweite Zeitzone – 24-Stundenzeiger\*
- ⑤ Wochentag

\* Die A-Seite der Anzeige zeigt die AM-Uhrzeiten und die P-Seite die PM-Uhrzeiten an.

### ● Stoppuhrmodus

Der Stunden- und der Minutenzeiger zeigen in diesem Modus die aktuelle Zeit an, und die Zeiger der Anzeige bei 9 Uhr zeigen die mit der Stoppuhr gemessene verstrichene Zeit an.

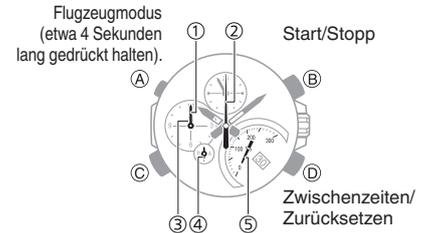


- ① Stoppuhr – Minuten
- ② Stoppuhr – Sekunden
- ③ Stoppuhr – Stunden
- ④ Stoppuhr – 24-Stundenzeiger\*
- ⑤ Geschwindigkeit Zwischenzeiten

\* Die A-Seite der Anzeige zeigt die Uhrzeiten von 0 bis 12 Uhr und die P-Seite die Uhrzeiten von 12 bis 24 Uhr an.

### ● Alarmmodus

Der Stunden- und der Minutenzeiger zeigen in diesem Modus die aktuelle Zeit an, und die Zeiger der Anzeige bei 9 Uhr zeigen die Alarmzeit an.

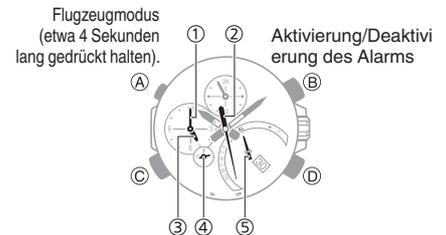

- ① Alarm – Minuten
- ② Alarm aktivieren/deaktivieren
- ③ Alarm – Stunden
- ④ Alarm – 24-Stundenzeiger\*
- ⑤ Modus


\* Die A-Seite der Anzeige zeigt die AM-Uhrzeiten und die P-Seite die PM-Uhrzeiten an.

## Hinweis

- Wenn Sie in einem beliebigen Modus die Taste (A) gedrückt halten, öffnet oder verlässt die Uhr der Flugzeugmodus.

## Krone verwenden

Die Krone dieser Uhr ist mit einem Gewinde befestigt. Um sie zu verwenden, müssen Sie sie zunächst links herum (auf Sie zu) drehen, um sie zu lockern.

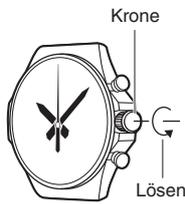

### Wichtig!

- Um die Wasserfestigkeit aufrecht zu erhalten und Beschädigungen zu verhindern, drehen Sie die Krone wieder zurück, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
- Drücken Sie dabei nicht zu stark.

### • Schneller Vorlauf/schneller Rücklauf

Drehen Sie die Krone nach dem Herausziehen mehrmals kurz in eine Richtung, um jeweils einen schnellen Vor- oder Rücklauf zu starten. Wenn ein schneller Vorlauf ausgeführt wird und Sie die Krone weiter schnell drehen, wird die Geschwindigkeit des Vorlaufs erhöht.

- Die Geschwindigkeit beim schnellen Rücklauf ist fest eingestellt und kann nicht verändert werden.

### • Schnellen Vor-/Rücklauf anhalten

Drehen Sie die Krone in die entgegengesetzte Richtung, oder drücken Sie eine beliebige Taste.

### Hinweis

- Wenn Sie innerhalb von zwei Minuten, nachdem Sie die Krone herausgezogen haben, keine Aktion ausführen, werden die möglichen Vorgänge deaktiviert. In diesem Fall drücken Sie die Krone wieder herein, und ziehen sie noch einmal heraus.


## Anzeigeeinstellungen für den Zeiger und die Datumsanzeige ändern

### • Bewegung des Moduszeigers und der Datumsanzeige

Bei einer Änderung der Datumseinstellung der Uhr bewegt sich auch der Moduszeiger.

### • Tag

- Es kann zwischen 90 Sekunden und drei Minuten dauern, bis sich die Datumsanzeige ändert, nachdem Mitternacht überschritten wurde. Der Moduszeiger bewegt sich, wenn sich die Datumsanzeige ändert.
- Der Tag wird möglicherweise nicht korrekt angegeben, während die Krone herausgezogen ist.

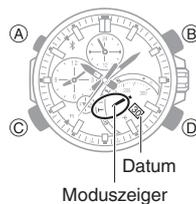

## Per Solarenergie aufladen

### Was ist Solarenergie?


Diese Uhr wird mit Strom aus einem wiederaufladbaren (sekundären) Akku betrieben, der von einem Solarmodul gespeist wird. Das Solarmodul ist in das Zifferblatt integriert, und Strom wird erzeugt, wenn das Zifferblatt Licht ausgesetzt ist.

### Uhr aufladen

Wenn Sie die Uhr nicht tragen, sollten Sie sie an einem hellen Ort aufbewahren.



Achten Sie beim Tragen der Uhr darauf, dass ihr Zifferblatt (das Solarmodul) nicht durch den Ärmel Ihrer Kleidung verdeckt wird. Die Effizienz der Energiegewinnung verringert sich auch, wenn das Zifferblatt nur teilweise blockiert ist.

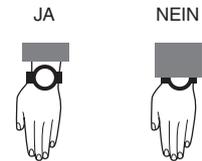

### Wichtig!

- Je nach Lichtintensität und lokalen Bedingungen kann die Uhr sich unangenehm aufheizen, wenn sie zum Laden im Licht liegt. Achten Sie darauf, sich nach dem Laden keine Verbrennungen zuzufügen. Vermeiden Sie bei der Aufladung der Uhr folgende Bedingungen, bei denen zu hohe Temperaturen vorherrschen können:
  - Auf dem Armaturenbrett eines Autos in der Sonne
  - In der Nähe einer Glühlampe oder einer anderen Wärmequelle
  - Unter direkter Sonneneinstrahlung oder an anderen heißen Orten über längere Zeiträume

## Ladezeiten

| Beleuchtungsstufe    | Laden Stufe 1 | Laden Stufe 2 |
|----------------------|---------------|---------------|
| Hoch<br>↓<br>Niedrig | ① 3 Stunden   | 33 Stunden    |
|                      | ② 8 Stunden   | 122 Stunden   |
|                      | ③ 12 Stunden  | 197 Stunden   |
|                      | ④ 133 Stunden | -             |

### Laden Stufe 1:

Zeitraum zwischen vollständiger Entleerung des Akkus und dem erneuten Bewegen der Zeiger

### Laden Stufe 2:

Zeitraum zwischen erneuter Bewegung des Zeigers und vollständiger Ladung

- ① Sonniger Tag, im Freien (50.000 Lux)
- ② Sonniger Tag, neben einem Fenster (10.000 Lux)
- ③ Bewölkter Tag, neben einem Fenster (5.000 Lux)
- ④ Innen, Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren (500 Lux)

### Hinweis

- Die Ladezeit ist abhängig von der lokalen Umgebung.

## Übrige Ladung und leerer Akku

Der Ladezustand ist an der Bewegung der Zeiger zu erkennen. Wenn der Ladezustand des Akkus nachlässt, werden Funktionen deaktiviert.

### Wichtig!

- Wenn der Akku nur noch wenig geladen ist oder gar leer ist, sollten Sie das Zifferblatt (Solarmodul) der Uhr so bald wie möglich einer Lichtquelle aussetzen.

### Hinweis

- Wird die Uhr dem Licht ausgesetzt, nachdem der Akku vollständig entladen wurde, dreht sich der Sekundenzeiger gegen den Uhrzeigersinn und hält bei Sekunde 57 an. Dies zeigt an, dass der Ladevorgang begonnen hat.

### ● Akku wenig geladen

Der Sekundenzeiger springt in zwei-Sekunden-Schritten.



### ● Akku leer

Alle Zeiger stehen auf 12 Uhr, und die Datumsanzeige zeigt „1“.



## Stromsparfunktion

Wenn die Uhr zwischen 22 Uhr und 6 Uhr etwa eine Stunde lang an einem dunklen Ort aufbewahrt wird, bleibt der Sekundenzeiger stehen, und die Uhr wechselt in den Stromsparmodes der Stufe 1. Wenn die Uhr sechs oder sieben Tage lang in diesem Zustand belassen wird, bleiben alle Zeiger auf 12 Uhr stehen, und die Uhr wechselt in den Stromsparmodes der Stufe 2.

### Stufe 1:

Sekundenzeiger hält an, um Strom zu sparen.

### Stufe 2:

Die folgenden Operationen werden gestoppt, um Strom zu sparen: alle Bewegungen der Zeiger (außer der Datumsanzeige), Bluetooth-Verbindung und Alarmer.

### ● Verlassen des Stromsparmodes

Drücken Sie eine beliebige Taste oder legen Sie die Uhr an einen gut beleuchteten Ort, um den Stromsparmodes zu beenden.

## Verwenden von Mobile Link mit einem Mobiltelefon

Da eine Bluetooth-Verbindung zwischen der Uhr und dem Handy besteht, passt die Uhr ihre Zeiteinstellung an die des Telefons an, und Sie können die Stoppuhrdaten auf dem Telefon ansehen.

### Hinweis

- Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung von Uhr und Telefon.
- ☎ : Bedienung der Uhr
- ☎ : Bedienung des Telefons

## Vorbereitung

### ① Erforderliche Apps auf Ihrem Telefon installieren

Um die Uhr mit einem Telefon zu verwenden, tippen Sie zunächst auf einen der nachstehenden Links, und installieren Sie die „CASIO WATCH+“-App von CASIO auf dem Telefon.

#### ● iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

#### ● Android (GALAXY, usw.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

### ② Konfigurieren von Einstellungen Bluetooth

Aktivieren von Bluetooth am Telefon.

#### iPhone Benutzer

1. ☎ Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. ☎ Aktivieren Sie „Bluetooth“.
3. ☎ Tippen Sie auf „Einstellungen“, um zur Anzeige „Einstellungen“ zurückzukehren.
4. ☎ Tippen Sie in folgender Reihenfolge: „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“.
5. ☎ Aktivieren Sie „CASIO WATCH+“.

#### Android-Benutzer

Aktivieren Sie Bluetooth.

- Wenn Sie zwischen „Bluetooth“ und „Bluetooth Smart“ wählen sollen, wählen Sie „Bluetooth Smart“.

## Hinweis


- Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

### ③ Paaren der Uhr mit dem Telefon

Bevor Sie die Uhr zusammen mit einem Telefon verwenden können, müssen Sie sie zunächst paaren. Sobald eine Uhr mit einem Telefon gepaart ist, müssen Sie sie normalerweise nicht erneut paaren.

1. Bringen Sie das Telefon, das Sie paaren möchten, in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
2.  Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
3.  Wählen Sie „EQB-500“, und tippen Sie dann auf „Weiter“.
4.  Führen Sie die von der App angezeigten Schritte durch.
  - Wenn Sie aufgefordert werden, das Telefon zu paaren, führen Sie die auf dem Telefonbildschirm angezeigte Operation durch.
  - Wenn der Paarungsvorgang abgeschlossen ist, bewegt sich der Sekundenzeiger auf , um die Verbindung anzuzeigen.

Bluetooth-Markierung

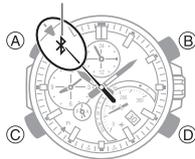

5.  Tippen Sie auf „Starten“. Hierdurch wird der CASIO WATCH+-Hauptbildschirm angezeigt.

## Hinweis

- Wenn das Paaren aus irgendeinem Grund fehlschlägt, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.


## Automatische Zeiteinstellung

Die Uhr kann so eingestellt werden, dass sie ihre Zeiteinstellungen jeden Tag automatisch mit der Telefonzeit abgleicht.


### • Verwenden des automatischen Abgleichs

Stellen Sie den automatischen Abgleich für Zeiten ein, in denen sich die Uhr und das Telefon normalerweise nahe beieinander befinden, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

- Während Sie nachts schlafen

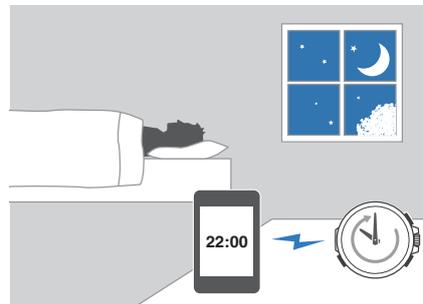

- Während Sie sich am Nachmittag an Ihrem Schreibtisch befinden

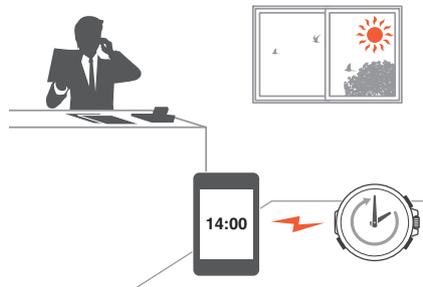

## Wichtig!

- Selbst wenn bei Beginn der automatischen Abgleichszeit keine Bluetooth-Verbindung besteht, wird eine Verbindung hergestellt, und der Zeitabgleich erfolgt automatisch. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, nachdem die Zeiteinstellung abgeschlossen ist.
- Die Uhr gleicht ihre Zeiteinstellung automatisch mit der Telefonzeit ab, während diese Geräte miteinander verbunden sind.

### • Einstellen der automatischen Abgleichszeit

Verwenden Sie CASIO WATCH+ auf dem Telefon, um die automatische Abgleichszeit einzustellen.

1.  Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das „CASIO WATCH+“-Symbol. Hierdurch wird „Suche nach Uhr...“ angezeigt.
2.  Halten Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang gedrückt. So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.



3.  Tippen Sie in folgender Reihenfolge:  → „Uhr-Einstellungen“.
4.  Tippen Sie auf „Zeiteinstellung“.
  - Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.


## Hinweis

- Der tatsächliche Abgleich der Uhrzeit-Einstellung findet etwa 30 Sekunden nach der automatischen Abgleichszeit statt. Beispiel: Wenn 22:00 als automatische Abgleichszeit eingestellt ist, beginnt der Abgleich der Uhrzeit-Einstellung 30 Sekunden nach 22:00 Uhr.

- Wenn eine Weltzeitstadt für CASIO WATCH+ angegeben ist, werden die Anpassung der Zeit und der Wechsel auf die Sommerzeit automatisch durchgeführt. Die Zeiteinstellungen und der Wechsel zur Sommerzeit der Weltzeitstadt wird bei der automatischen Anpassung durchgeführt, wenn eine Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon besteht.

## Einstellungen für die Weltzeitstadt

Durch die Einstellung einer Weltzeitstadt für CASIO WATCH+ wird die aktuelle Zeit in dieser Stadt von den Zeigern der Anzeige bei 9 Uhr angezeigt.

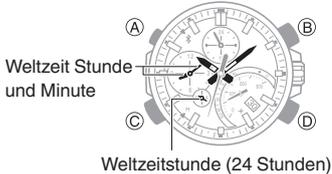

### Hinweis


- CASIO WATCH+ Weltzeit ermöglicht Ihnen die Auswahl einer von etwa 300 Städten als Weltzeitstadt.
- Sie können auch die Anzeige Ihrer Heimat- und Weltzeit nach Bedarf tauschen.

### ● Auswählen einer Weltzeitstadt

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Halten Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang gedrückt.  
So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.
3. Tippen Sie auf „Weltzeit“.
4. Führen Sie den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.

### ● Austauschen der Heimat- und Weltzeit

1. Halten Sie (A) ca. zwei Sekunden lang gedrückt, um zum Kalendermodus zu wechseln.
2. Halten Sie (B) ungefähr drei Sekunden lang gedrückt.  
Die Hauptstunden- und -minutenzeiger der Uhr zeigen nun die aktuelle Weltzeit an.
  - Die Zeiger der Anzeige bei 9 Uhr bewegen sich auf die aktuelle Heimatzeit.

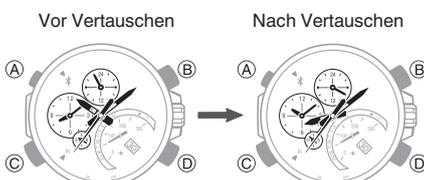

### Hinweis

- Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie in eine andere Zeitzone reisen. Informationen darüber, wie Sie diese Funktion verwenden, finden Sie unter „Wechsel der Zeitzone“.

## Anzeigen der Stoppuhrdaten

### Funktionen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Rundenzeiten und Zwischenzeiten (bis zu 100 Datensätze) im Uhrspeicher speichern können, ebenso wie die beste Runde, die durchschnittliche Geschwindigkeit und andere Daten, die Sie auf Ihrem Telefon mit CASIO WATCH+ ansehen können.

### Senden der Stoppuhrdaten an ein Telefon

Mit dem unten stehenden Verfahren senden Sie Daten von der Uhr an ein Telefon.

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Halten Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang gedrückt.  
So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.



3. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: → „Datenfeld“.
4. Tippen Sie auf „Datenübertragung“.  
So wird eine Liste der Stoppuhrdaten auf dem Telefon angezeigt.
  - Durch Tippen auf ein Stoppuhrdatenelement werden seine Details angezeigt.

### Ablesen einer Rundenzeit

Verwenden Sie CASIO WATCH+ zum Überprüfen der Daten, die Sie an das Telefon gesendet haben.

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: „Datenfeld“ → „EQB-500“.
3. Tippen Sie auf der Liste der Stoppuhrdaten auf das Element, das Sie ansehen möchten.  
Details der angetippten Daten der Stoppuhr werden angezeigt.


### Hinweis

- Durch Tippen auf „Bearbeiten“ wird eine Anzeige geöffnet, in der Sie die Titel der Datenelemente verändern und Daten zu Rundenzeiten löschen können.

### Anzeigen von Geschwindigkeitsdaten

Mit der unten beschriebenen Vorgehensweise können Sie die Anzeige von Geschwindigkeiten konfigurieren.


1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Halten Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang gedrückt.  
So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.

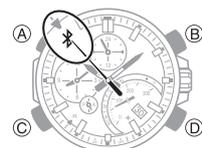

3. Tippen Sie auf „Stoppuhr“.
4. Geben Sie in dieser Anzeige die Entfernung und die Einheit für die Entfernung an.

## Beispiel: Aufnahme der Zeit einer Rennrunde

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Rundenzeiten bei einem Rennen stoppen können und dann die Ergebnisse mit CASIO WATCH+ ansehen können.

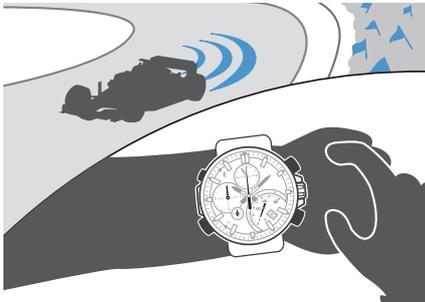

### • Vor dem Rennen

Konfigurieren Sie die Streckenlänge und die Einstellungen für die Geschwindigkeitseinheit.

#### [Anzeigen von Geschwindigkeitsdaten](#)

### • Während des Rennens

Messen Sie Rundenzeiten.


1. Halten Sie (A) ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

Hierdurch wechselt die Uhr in den Kalendermodus.




2. Drücken Sie einmal (A).

Hierdurch wechselt die Uhr in den Stoppuhrmodus.

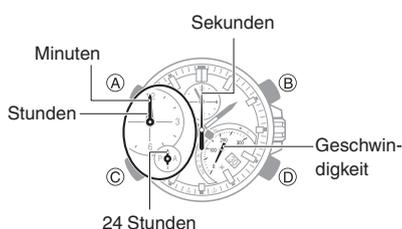

3. Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um verstrichene Zeit zu messen.



Durch Drücken von (D) am Ende jeder Runde wird die Rundenzeit aufgezeichnet.

- Rundenzeiten werden in Einheiten von 1/1000 Sekunden gemessen.

4. Drücken Sie (D), um die Zeit auf Null zurückzusetzen.
5. Drücken Sie zweimal (A), um zum Kalendermodus zurückzukehren.

### • Nach dem Rennen

Prüfen Sie die gemessenen Rundenzeiten.

#### [Senden der Stoppuhrdaten an ein Telefon](#)

#### [Ablese einer Rundenzeit](#)

## ■ Einstellen des Alarms

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Halten Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang gedrückt.  
So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.




3. Tippen Sie auf „Alarm“.
4. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

## ■ Anpassen der Zeigerausrichtung

Wenn die Zeiger nicht mehr aufeinander ausgerichtet sind, obwohl eine automatische Zeiteinstellung durchgeführt wird, passen Sie sie mit CASIO WATCH+ an.

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Halten Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang gedrückt.  
So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.

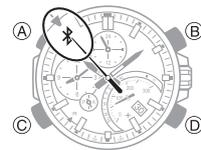

3. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: → „Uhr-Einstellungen“.
4. Tippen Sie auf „Einstellung der Ausgangspositionen“.
5. Führen Sie den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.

## ■ Abrufen von E-Mail

Sie können mit der Uhr prüfen, ob Sie neue E-Mails auf Ihrem Telefon erhalten haben.

### Vorbereitung

Registrieren Sie Ihre E-Mail-Adresse in CASIO WATCH+.

1. Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
2. Halten Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang gedrückt.  
So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.



3. Tippen Sie in folgender Reihenfolge: → „Signaleinstellungen“.
4. Tippen Sie auf „Check Emails“.
5. Führen Sie den Vorgang durch, der auf Ihrem Telefonbildschirm angezeigt wird.

## Hinweis

- Folgende Arten von Konten werden bei der Registrierung unterstützt.  
@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com

### ● Abrufen von E-Mail

- Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie (D). Wenn die Uhr nicht mit einem Telefon verbunden ist, halten Sie (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt. Der Moduszeiger bewegt sich auf ● oder ○.
  - : Sie haben neue E-Mail-Nachrichten.
  - : Keine neuen E-Mail-Nachrichten.

### ● Wenn Sie neue E-Mails haben,

können Sie sie auf dem Telefon ansehen.

## Telefon-Finder

Sie können den Telefon-Finder verwenden, um einen Ton auf dem Telefon auszulösen, damit Sie es leicht finden können. Dieser Ton wird zwangsweise ausgegeben, selbst wenn sich das Telefon im Lautlos-Modus befindet.

- Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn CASIO WATCH+ auf dem Telefon ausgeführt wird.

## Wichtig!

- Verwenden Sie diese Funktion nicht in Bereichen, in denen Klingeltöne unzulässig sind.
- Der Ton wird in hoher Lautstärke ausgegeben. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie über Kopfhörer mit dem Telefon verbunden sind.

- Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie (C), um die Verbindung zu trennen.
- Halten Sie (A) ca. 2 Sekunden lang gedrückt. Hierdurch wechselt die Uhr in den Kalendermodus.



- Halten Sie (D) ca. 0,5 Sekunden lang gedrückt. Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger sich auf \* bewegt und das Telefon einen Ton ausgibt.
  - Es dauert ein paar Sekunden, bevor am Telefon ein Signal ertönt.




- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton auszuschalten.
  - Sie können nur während der ersten 30 Sekunden nach Beginn der Tonausgabe eine beliebige Taste drücken, um den Telefonton auszuschalten.

## Konfigurieren der Uhr-Einstellungen

Sie können CASIO WATCH+ dazu verwenden, die automatische Laufzeit der Bluetooth-Verbindung anzugeben, die aktuellen Zeiteinstellungen anzupassen und weitere Einstellungen zu konfigurieren.

- Tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol.
- Halten Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang gedrückt. So stellen Sie eine Verbindung zwischen Uhr und Telefon her.

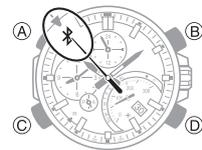

- Tippen Sie in folgender Reihenfolge: ≡ → „Uhr-Einstellungen“.
- Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern möchten, und führen Sie dann den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Vorgang durch.


## Uhr auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mithilfe von CASIO WATCH+ die folgenden Uhreinstellungen auf ihre werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

- Zeiteinstellung
  - Weltzeit
  - Alarm
  - Stoppuhr
  - Verbindungsdauer
- Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus.
  - Halten Sie (C) ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger eine Minute lang läuft und die entsprechenden Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

## Verbindung

### Abbrechen einer Verbindung mit einem Telefon

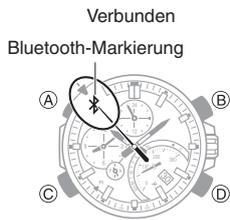

Wenn Sie (C) drücken, wird die Bluetooth-Verbindung beendet, und der Sekundenzeiger nimmt den normalen Betrieb wieder auf.

### Verbinden mit einem Telefon

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie eine Bluetooth-Verbindung mit einem Telefon, das mit der Uhr gepaart ist, herstellen.

- Wenn die Uhr nicht mit dem Telefon gepaart ist, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, gehen Sie gemäß „③ Paaren der Uhr mit dem Telefon“ vor, um die Geräte zu paaren.

1. Bringen Sie das Telefon in einen Umkreis von einem Meter an die Uhr.
2. Wenn der Sekundenzeiger nicht auf steht, halten Sie (C) ca. 0,5 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen.

Der Sekundenzeiger bewegt sich auf , um anzugeben, dass die Herstellung der Bluetooth-Verbindung abgeschlossen ist.



### Wichtig!

- Wenn bei der Herstellung einer Verbindung Probleme auftreten, könnte dies bedeuten, dass CASIO WATCH+ auf dem Telefon nicht ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol „CASIO WATCH+“. Halten Sie auf der Uhr die (C)-Taste etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

### Hinweis

- Die Verbindung wird beendet, wenn Sie auf der Uhr oder dem Telefon eine bestimmte festgelegte Zeit lang keine Funktion ausführen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zeitlimit für die Verbindung festzulegen: Verwenden Sie CASIO WATCH+, um „Uhr-Einstellungen“ → „Verbindungsdauer“ auszuwählen, und legen Sie anschließend 3, 5 oder 10 Minuten fest.

### In den Flugzeugmodus der Uhr wechseln

Verwenden Sie den Flugzeugmodus, um das Ausstrahlen von Bluetooth-Funkwellen zu deaktivieren. Wechseln Sie in den Flugzeugmodus, wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem das Ausstrahlen von Funkwellen unzulässig ist.


### Wichtig!

- Nachstehende Funktionen sind im Flugzeugmodus deaktiviert.
  - Automatischer Zeitabgleich
  - Aufrufen neuer E-Mails
  - Telefon-Finder
  - Bluetooth-Verbindung

1. Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie (C), um die Verbindung zu trennen.
2. Halten Sie (A) etwa vier Sekunden lang gedrückt.

Die Uhr wird in den Flugzeugmodus versetzt, und der Moduszeiger bewegt sich auf die Markierung „Flugzeugmodus“.

- Jedes Mal, wenn Sie die Taste (C) etwa vier Sekunden lang gedrückt halten, wechselt die Uhr in den Flugzeugmodus bzw. verlässt diesen.

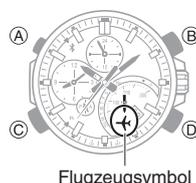

### Löschen von Paarungsinformationen

Zum Trennen der Paarung der Uhr mit einem Telefon löschen Sie die Paarungsinformationen von CASIO WATCH+, das Telefon und die Uhr.

#### • Löschen der Paarungsinformationen von CASIO WATCH+

1. Wenn die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, drücken Sie (C), um die Verbindung zu trennen.
2. Tippen Sie in CASIO WATCH+ auf „Verbindungseinstellungen“.
3. Wählen Sie auf der Liste „Zuvor registrierte Uhr“ die Einträge, deren Paarungsinformationen gelöscht werden sollen.
4. Tippen Sie auf „Paarungsregistrierung löschen“.
5. Tippen Sie auf „Ja“.  
Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr aus CASIO WATCH+ gelöscht.

#### • Löschen der Paarungsinformationen aus einem Telefon

##### iPhone-Benutzer

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. Tippen Sie auf ⓘ neben „CASIO EQB-500“.
3. Tippen Sie auf „Dieses Gerät vergessen“.  
Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr aus dem Telefon gelöscht.

##### Android-Benutzer


1. Tippen Sie auf der Anzeige der App: „Einstellungen“ → „Bluetooth“.
2. Tippen Sie auf neben „CASIO EQB-500“.
3. Tippen Sie auf „Entkoppeln“.  
Hierdurch werden die Paarungsinformationen der Uhr aus dem Telefon gelöscht.
4. Scrollen Sie die Statusleiste nach unten, und öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich.
5. Tippen Sie auf (Bluetooth), um Bluetooth zu deaktivieren, und aktivieren Sie es noch einmal.

## Hinweis

- Beachten Sie, dass der tatsächlich von Ihnen durchzuführende Vorgang von der Art des Telefons abhängt, das Sie verwenden. Details entnehmen Sie bitte Ihrer Telefondokumentation.

### ● Löschen von Paarungsinformationen aus der Uhr

1. ☞ Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus.

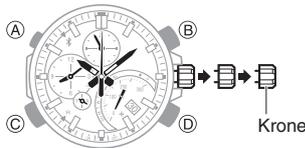

2. ☞ Halten Sie (D) ca. 5 Sekunden lang gedrückt.

Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger eine Minute lang läuft und die aktuellen Paarungsinformationen der Uhr gelöscht werden.

3. ☞ Drücken Sie die Krone wieder hinein.

### Verbinden mit einem anderen Telefon

Den nachstehenden Vorgang müssen Sie immer dann durchführen, wenn Sie ein anderes Telefon kaufen oder wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung mit einem anderen Telefon herstellen möchten.

1. Löschen Sie die aktuellen Paarungsinformationen.
2. Paaren Sie die Uhr mit dem anderen Telefon.

### Verbinden einer anderen Uhr mit einem Telefon

Bevor Sie eine andere Uhr mit dem Telefon paaren bzw. nachdem Sie eine neue Uhr gekauft haben, sollten Sie die nachstehenden Schritte ausführen.

### ● Paarung der Uhr mit einem Telefon

1. ☞ Tippen Sie in CASIO WATCH+ auf „Verbindungseinstellungen“.
2. ☞ Tippen Sie auf „Neue Uhr verbinden“.
3. ☞ Wählen Sie den Namen der Uhr aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und tippen Sie dann auf „Weiter“.
  - Ab diesem Punkt befolgen Sie bitte die Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden, um den Paarungsvorgang abzuschließen.

### ● Verbinden mit einer Uhr, die bereits gepaart ist

1. ☞ Tippen Sie in CASIO WATCH+ auf „Verbindungseinstellungen“.
2. ☞ Tippen Sie in der „Zuvor registrierte Uhr“-Liste auf den Namen des Telefons, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. ☞ Tippen Sie auf „Mit diesem \*\*\* verbinden“.
  - Befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt werden, um den Verbindungsvorgang abzuschließen.

## Wichtig!

- Ein Telefon kann nur mit einer Uhr gleichzeitig verbunden werden. Um eine Verbindung mit einer anderen Uhr herzustellen, müssen Sie die aktuelle Verbindung beenden.

## Uhr-Einstellungen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die aktuelle Heimatzeit und die beiden Zeitzonen manuell zu konfigurieren.

### Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Kalendermodus durch. Verwenden Sie (A), um zum Kalendermodus zu wechseln.

### 🔗 Zwischen den Modi navigieren


Kalendermodus



## Einstellen von Zeit und Datum


Während die Uhr mit einem Telefon verbunden ist, gleicht sie ihre Datums- und Zeiteinstellungen automatisch mit denen des Telefons ab. Wenn die Uhr nicht mit einem Telefon verbunden ist, gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um ihre Datums- und Zeiteinstellungen anzugleichen.

1. Ziehen Sie die Krone bis zum zweiten Klicken heraus. Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger sich auf die 12-Uhr-Position und der Moduszeiger sich auf 0 bewegt und die Stunden- und Minuteneinstellung möglich wird.
  - Die Verwendung der Krone ist deaktiviert, während der Moduszeiger sich bewegt.

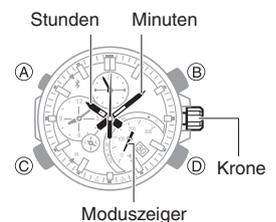


2. Drehen Sie die Krone, um die Stunden und Minuten einzustellen.
  - Auch die Einstellung der beiden Zeitzonen wird gemäß der aktuellen Zeit vorgenommen. Die Verwendung der Krone ist deaktiviert, während die Einstellungen für die zwei Zeitzonen festgelegt werden.


- Drücken Sie (A).  
So können Sie den Monat und den Tag einstellen.

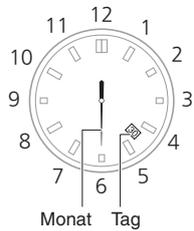

- Drehen Sie die Krone, um den Tag zu ändern.
- Drücken Sie (A).  
So können Sie die 10er-Stelle des Jahres einstellen.
- Drehen Sie die Krone, um die 10er-Stelle des Jahres einzustellen.

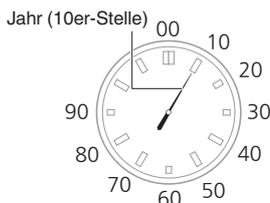


- Drücken Sie (A).  
So können Sie die Einerstelle des Jahres einstellen.
- Drehen Sie die Krone, um die Einerstelle des Jahres einzustellen.

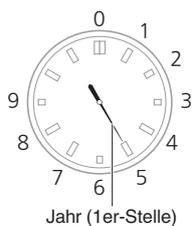


- Auf ein Signal bei etwa einer Minute drücken Sie die Krone wieder hinein.

## Konfigurieren von zwei Zeiteinstellungen

Mit der dualen Anzeige behalten Sie den Überblick über die aktuelle Uhrzeit in einer anderen Zeitzone.

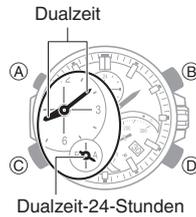


- Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus.  
Dies führt dazu, dass der Sekundenzeiger sich auf die 12-Uhr-Position bewegt.
- Drehen Sie die Krone, um die Einstellung der zweiten Zeitzone zu ändern.
  - Sie können die zweite Zeitzone in Schritten von 15 Minuten einstellen.

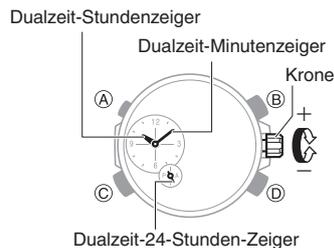

- Drücken Sie die Krone wieder hinein.

## Austauschen der Einstellungen für Heimatzeit und zweite Zeitzone

Sie können Ihre Heimatzeit mit der zweiten Zeit tauschen, indem Sie (B) ca. drei Sekunden lang gedrückt halten.

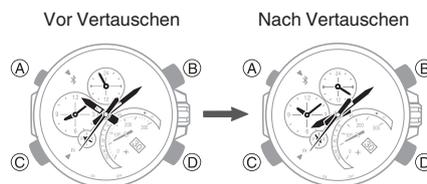

### Hinweis

- Wenn Sie die kleinen Sekunden- und Minutenzeiger für die zweite Zeitzone verwenden, werden nur die Zeiteinstellungen getauscht. Die Datumsanzeige ändert sich nicht.

## Stoppuhr

Die Stoppuhr kann eine Zeitspanne von bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden messen.


Sie kann auch Zwischenzeiten messen.

### Vorbereitung


Führen Sie diesen Vorgang im Stoppuhrmodus durch. Verwenden Sie (A), um in den Stoppuhrmodus zu gelangen.

[Zwischen den Modi navigieren](#)


Stoppuhrmodus

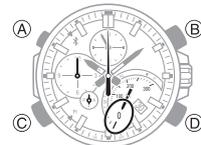

## Messen verstrichener Zeit

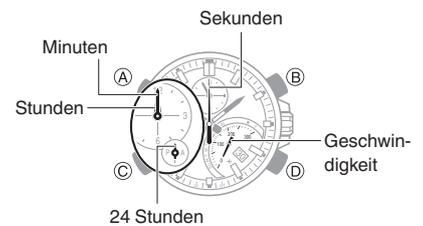


- Verwenden Sie die folgenden Vorgänge, um verstrichene Zeit zu messen.

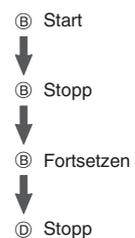

- Drücken Sie (D), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.
- Drücken Sie zweimal auf (A), um zum Kalendermodus zurückzukehren.

## Messen der Zwischenzeit

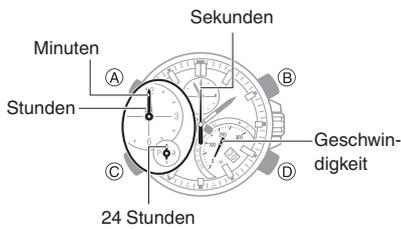

1. Gehen Sie wie folgt vor, um Zwischenzeiten zu messen.



\* Bei jedem Drücken von (D) wird die verstrichene Zeit bis zu diesem Punkt (Zwischenzeit) 10 Sekunden lang angezeigt.

2. Drücken Sie (D), um die verstrichene Zeit auf Null zurückzusetzen.
3. Drücken Sie zweimal auf (A), um zum Kalendermodus zurückzukehren.

### Hinweis

- Die Uhr verfügt über genügend Speicher für bis zu 100 Zwischenzeiten. Mit CASIO WATCH+ können Sie die Zwischenzeiten erneut ansehen.


## Alarmer

Die Uhr piept, wenn die Alarmzeit erreicht wird.

### Vorbereitung

Führen Sie diesen Vorgang im Alarmmodus durch. Verwenden Sie (A), um in den Alarmmodus zu gelangen.


### Zwischen den Modi navigieren

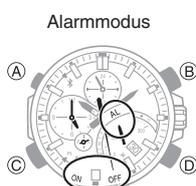

## Konfigurieren der Alarmeinstellungen

1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus.


Dies schaltet den Alarm ein.

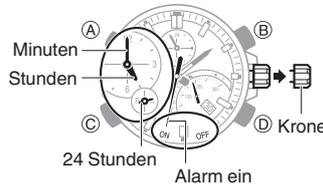

2. Drehen Sie die Krone, um die Alarmzeit zu ändern.
3. Drücken Sie die Krone wieder hinein.
4. Drücken Sie einmal auf (A), um zum Kalendermodus zurückzukehren.

## Aktivierung/Deaktivierung des Alarms

Bei jedem Drücken von (B) wird der Alarm ein- bzw. ausgeschaltet.

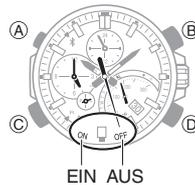

## Stoppen eines Alarms


Drücken Sie eine beliebige Taste, während der Alarm ertönt, um ihn anzuhalten.

## Korrigieren der Zeigerausrichtung


Starker Magnetismus oder Stöße können dazu führen, dass die von den Zeigern angegebene Zeit und die Tagesanzeige nicht mehr übereinstimmen. Falls dies passiert, korrigieren Sie bitte die Zeigerausrichtung.

## Anpassen der Zeigerausrichtung


1. Ziehen Sie die Krone bis zum ersten Klick heraus.
2. Halten Sie (D) ungefähr fünf Sekunden lang gedrückt. Dies ermöglicht die Anpassung der Ausrichtung des kleinen Stundenzeigers, des kleinen Minutenzeigers und des kleinen 24-Stundenzeigers.

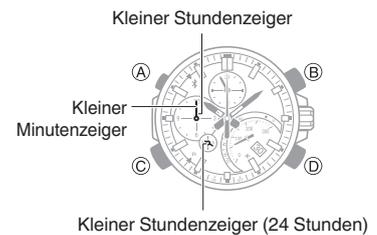

3. Drehen Sie die Krone, um den kleinen Stundenzeiger, den kleinen Minutenzeiger und den kleinen 24-Stundenzeiger auf 12 Uhr auszurichten.
4. Drücken Sie (A). So können Sie die Ausrichtung des Moduszeigers anpassen.

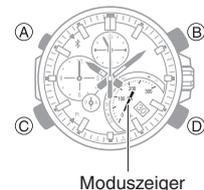


5. Drehen Sie die Krone, um den Moduszeiger an 0 auszurichten.
6. Drücken Sie (A). Dies ermöglicht die Ausrichtung des Stunden-, Minuten- und des 24-Stundenzeigers.

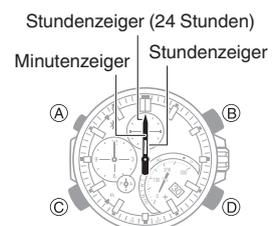

7. Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und Minutenzeiger an der 12-Uhr-Position auszurichten.

8. Drücken Sie (A).


So können Sie den Sekundenzeiger ausrichten.

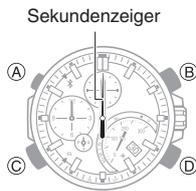

9. Drehen Sie die Krone, um den Sekundenzeiger an der 12-Uhr-Position auszurichten.

10. Drücken Sie (A).

So können Sie die Ausrichtung der Datumsanzeige anpassen.

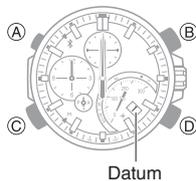

11. Drehen Sie die Krone, um 1 in der Mitte des Datumsanzeigers auszurichten.


12. Drücken Sie die Krone wieder hinein.

## Wechsel der Zeitzone

Benutzen Sie das unten beschriebene Verfahren, um die Datums- und Zeiteinstellungen der Uhr leicht an einen Zielort anzupassen.

### • Vor dem Einsteigen

Konfigurieren Sie die Weltzeit (zweite Zeitzone) auf die aktuelle Zeit an Ihrem Reiseziel.

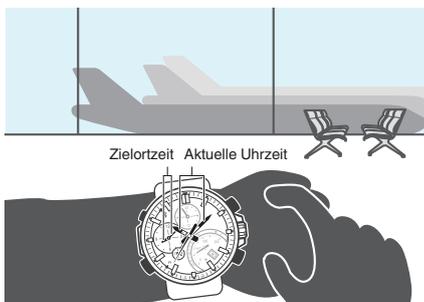


🔍 [Einstellungen für die Weltzeitstadt](#)

🔍 [Konfigurieren von zwei Zeiteinstellungen](#)

### • Vor dem Start


Wechseln Sie in den Flugzeugmodus der Uhr, wenn die Mitarbeiter der Fluggesellschaft Sie dazu auffordern.

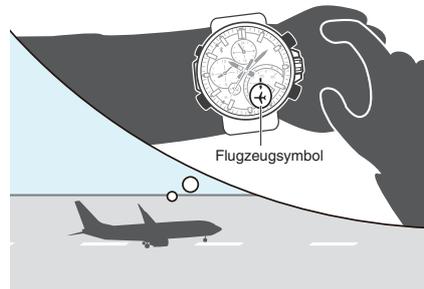

🔍 [In den Flugzeugmodus der Uhr wechseln](#)

### • Vor der Ankunft

Tauschen Sie die Zeitangabe Ihres Abreiseorts mit der Zeitangabe des Zielorts.

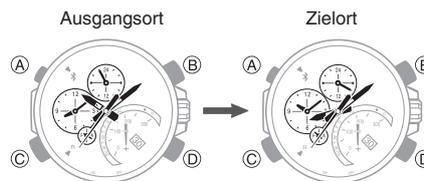

🔍 [Austauschen der Heimat- und Weltzeit](#)

🔍 [Austauschen der Einstellungen für Heimatzeit und zweite Zeitzone](#)

### • Nach der Ankunft

Beenden Sie den Flugzeugmodus.

🔍 [In den Flugzeugmodus der Uhr wechseln](#)

## Sonstige Informationen

### Unterstützte Telefonmodelle

Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

[http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link\\_with\\_smartphone/EQB-500/](http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link_with_smartphone/EQB-500/)

## Hinweise zu Mobile Link

### • Rechtliche Hinweise

• Diese Uhr erfüllt die Gesetze zu Funkverbindungen verschiedener Länder und Regionen bzw. hat in diesen eine Genehmigung erhalten. Die Verwendung dieser Uhr in einer Region, in der diese Uhr nicht die geltenden Gesetze zu Funkverbindungen erfüllt bzw. keine Genehmigung erhalten hat, kann eine kriminelle Handlung darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf der CASIO Website.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

• Die Nutzung dieser Uhr in einem Flugzeug ist durch die Luftfahrtgesetze der einzelnen Länder eingeschränkt. Leisten Sie unbedingt den Anweisungen des Flugpersonals Folge.

### • Hinweise zur Verwendung von Mobile Link

• Wenn Sie diese Uhr in Kombination mit einem Telefon verwenden, sorgen Sie dafür, dass die Uhr und das Telefon nahe beieinander bleiben. Als Richtlinie wird eine Reichweite von zwei Metern empfohlen, wobei jedoch die örtliche Umgebung (Wände, Möbel usw.), die Gebäudekonstruktion und weitere Faktoren eine erheblich kleinere Reichweite erfordern können.

• Diese Uhr kann von anderen Geräten beeinträchtigt werden (elektrische Geräte, audio-visuelle Geräte, Büroeinrichtung usw.) Insbesondere kann sie durch den Betrieb eines Mikrowellengeräts beeinträchtigt werden. Die Uhr kann gegebenenfalls nicht ungestört mit einem Telefon kommunizieren, wenn ein Mikrowellengerät in der Nähe in Betrieb ist. Umgekehrt kann diese Uhr Störgeräusche beim Radioempfang und Störungen des TV-Bildes verursachen.


• Bluetooth dieser Uhr verwendet denselben Frequenzbereich (2,4 GHz) wie Wireless-LAN-Geräte, wobei die Verwendung solcher Geräte in unmittelbarer Umgebung dieser Uhr zu Funkstörungen, niedrigeren Kommunikationsgeschwindigkeiten und Geräuschen in der Uhr und im Wireless-LAN-Gerät oder sogar zum Fehlschlagen der Kommunikation führen kann.

## ● Abbrechen der Ausstrahlung von Funkwellen durch diese Uhr

Die Uhr sendet Funksignale, wenn der Sekundenzeiger auf  $\times$  (Bluetooth verbunden) oder R steht (Bluetooth-Verbindung im Standby). Auch wenn der Sekundenzeiger nicht auf  $\times$  oder „R“ zeigt, versucht die Uhr einmal am Tag, ihre Zeiteinstellungen über eine Verbindung zu einem Telefon zu aktualisieren.

Wenn Sie sich in einem Krankenhaus, in einem Flugzeug oder an einem anderen Ort befinden, an dem die Verwendung von Funkwellen unzulässig ist, deaktivieren Sie die Ausstrahlung von Funkwellen, indem Sie die (C)-Taste gedrückt halten, bis die Bluetooth-Verbindung getrennt ist. Halten Sie dann die (A)-Taste etwa vier Sekunden lang gedrückt, um in den Flugzeugmodus zu wechseln.

Normale Uhrzeit                      Flugzeugmodus

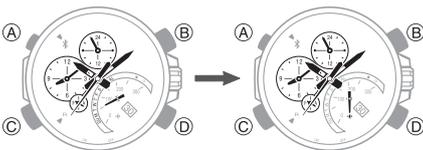

Weitere Details siehe „In den Flugzeugmodus der Uhr wechseln“.

## Urheberrechte und eingetragene Urheberrechte

- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone und App Store sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und weiteren Ländern.
- GALAXY Note und GALAXY S sind eingetragene Marken von Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android und Google Play sind eingetragene Marken von Google Inc.
- Andere hierin verwendete Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

## Problemlösung

### Ich kann die Uhr nicht mit einem Telefon paaren.

**Q1** Ich konnte noch nie eine (Paarung) Verbindung zwischen Uhr und Telefon herstellen.

Verwenden Sie ein unterstütztes Telefonmodell?

Prüfen Sie, ob das Telefonmodell und dessen Betriebssystem von der Uhr unterstützt werden. Informationen zu unterstützten Telefonmodellen finden Sie auf der Webseite von CASIO.

[http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link\\_with\\_smartphone/EQB-500/](http://www.edifice-watches.com/asia-mea/en/collection/link_with_smartphone/EQB-500/)

YES ↓

Ist CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon installiert?

Die CASIO WATCH+-App muss installiert werden, um eine Verbindung mit der Uhr herzustellen.

**1 Erforderliche Apps auf Ihrem Telefon installieren**

YES ↓

Sind die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons richtig konfiguriert?

Konfigurieren Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

#### iPhone-Benutzer

- „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → Ein
- „Einstellungen“ → „Datenschutz“ → „Bluetooth-Freigabe“ → „CASIO WATCH+“ → Ein

#### Android-Benutzer

- Aktivieren Sie Bluetooth.

YES ↓

Außer den oben genannten.

Bei einigen Telefonen muss BT Smart deaktiviert sein, um CASIO WATCH+ nutzen zu können. Details zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf: „Menü“ → „Einstellungen“ → „Bluetooth“ → „Menü“ → „BT Smart-Einstellungen deaktivieren“ → „Deaktivieren“.

### Ich kann die Uhr nicht erneut mit dem Telefon verbinden.

**Q1** Die Uhr stellt keine erneute Verbindung mit dem Telefon her, nachdem die Verbindung unterbrochen wurde.

Wird CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt?

Prüfen Sie, ob CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm des Telefons auf das Symbol CASIO WATCH+. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



YES ↓

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



**Q2** Das Telefon befindet sich im Flugzeugmodus.

Eine Verbindung mit der Uhr ist nicht möglich, wenn sich das Telefon im Flugzeugmodus befindet. Nachdem Sie den Flugzeugmodus des Telefons verlassen haben, rufen Sie dessen Startbildschirm auf und tippen auf das „CASIO WATCH+“-Symbol. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.

**Q3** Die Uhr befindet sich im Flugzeugmodus.

Verlassen Sie den Flugzeugmodus der Uhr. Halten Sie dann auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



**Q4** Ich habe die Bluetooth-Einstellung des Telefons von aktiviert auf deaktiviert umgestellt und kann jetzt keine Verbindung mehr herstellen.

Deaktivieren Sie auf dem Telefon Bluetooth, und aktivieren Sie es anschließend erneut, rufen Sie dann den Startbildschirm auf, und tippen Sie auf das „CASIO WATCH+“-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



**Q5** Ich kann keine Verbindung mehr herstellen, nachdem ich das Telefon ausgeschaltet habe.

Schalten Sie das Telefon ein und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



## Verbindung zwischen Telefon und Uhr

**Q1** Ich kann keine Verbindung zwischen Telefon und Uhr herstellen.

Haben Sie versucht, das Telefon aus- und dann wieder einzuschalten?

Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein, und tippen Sie auf das CASIO WATCH+-Symbol. Als nächstes halten Sie auf der Uhr die CONNECT-Taste (C) etwa 0,5 Sekunden lang gedrückt.



YES ↓

Wurde die Uhr erneut mit dem Telefon gepaart?

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, und paaren Sie dann die Uhr erneut mit dem Telefon.

- ① Löschen von Paarungsinformationen aus der Uhr.
- ② Löschen von Paarungsinformationen von CASIO WATCH+.
- ③ Löschen Sie die Paarungsinformationen des Telefons.

[Löschen von Paarungsinformationen](#)

## Verbinden mit einem anderen Telefon

**Q1** Verbinden der aktuellen Uhr mit einem anderen Telefon.

Löschen Sie die Paarungsinformationen aus der Uhr, die Sie gerade verwenden, und paaren Sie sie dann mit einem anderen Telefon.

[Verbinden mit einem anderen Telefon](#)

## Telefon-Finder

**Q1** Der Telefon-Finder funktioniert nicht.

Ist die Verbindung zwischen Telefon und Uhr getrennt?

YES ↓  
Der Telefon-Finder funktioniert nicht während einer Bluetooth-Verbindung.

Wird CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt?

YES ↓  
Prüfen Sie, ob CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das CASIO WATCH+-Symbol.

Außer den oben genannten.

Wenn das Telefon nach wenigen Sekunden nicht reagiert, könnte dies bedeuten, dass sich das Telefon in einer zu großen Entfernung von der Uhr befindet. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.

**Q2** Es kann etwas dauern, bis das Telefon reagiert.

Das Telefon gibt einen Ton aus, wenn eine Verbindung mit der Uhr hergestellt wurde, was einige Sekunden dauern kann.

**Q3** Das Telefon kann nicht gefunden werden, selbst wenn es sich in der Nähe der Uhr befindet.

Da die Kommunikation unter Verwendung von Funkwellen stattfindet, kann die Uhr gegebenenfalls das Telefon nicht finden, selbst wenn es sich in einer Reichweite von zwei Metern befindet. Bestimmte Umgebungen können dazu führen, dass die zulässige Kommunikationsreichweite sehr gering ist.

## Abrufen von E-Mails (Check Emails)

**Q1** Welche Arten von E-Mail-Konten können auf E-Mails überprüft werden?

@gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.co.jp, @icloud.com, @aol.jp, @aol.com, @aim.com, @i.softbank.jp, @outlook.jp, @outlook.com

**Q2** Für wie viele E-Mail-Konten kann ein Alarm für eingehende E-Mails eingerichtet werden?

CASIO WATCH+ unterstützt die Registrierung von bis zu fünf E-Mail-Konten.

**Q3** Welche E-Mail-Informationen zeigt die Uhr?

Der Moduszeiger gibt an, ob Sie neue E-Mails auf Ihrem Telefon erhalten haben.

- Wenn der Moduszeiger auf ● steht, bedeutet das, dass Sie neue E-Mails erhalten haben.
- Wenn der Moduszeiger auf ○ steht, bedeutet das, dass Sie keine neuen E-Mails erhalten haben.

**Q4** Es dauert ein wenig, bis die Information über neue E-Mails von der Uhr angezeigt werden.

Das Prüfen des E-Mail-Eingangs dauert ca. 10 Sekunden.

**Q5** Die Uhr prüft nicht auf E-Mail.

Haben Sie Ihr Konto registriert?

Verwenden Sie CASIO WATCH+, um das E-Mail-Konto, das Sie überprüfen möchten, zu registrieren.

Wird CASIO WATCH+ ausgeführt?

Prüfen Sie, ob CASIO WATCH+ auf Ihrem Telefon ausgeführt wird. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das CASIO WATCH+-Symbol.

## Automatische Zeiteinstellung

**Q1** Wann synchronisiert die Uhr ihre Zeiteinstellung mit dem Telefon?

Sie können in CASIO WATCH+ die Startzeit der automatischen Einstellung angeben. Die Uhr wird ihre Zeit auch automatisch mit der Telefonzeit synchronisieren, wenn die Geräte miteinander verbunden sind.

**Q2** Die Zeit wird nicht angeglichen, wenn die automatische Einstellung erreicht ist.

Etwa 30 Sekunden, nachdem die festgelegte Zeit des automatischen Zeitabgleichs erreicht wird, verbindet sich die Uhr mit dem Telefon und gleicht ihre Zeiteinstellung entsprechend an.

**Q3** Die Zeit wird nicht richtig angezeigt.

Die Zeiteinstellung des Telefons ist möglicherweise nicht richtig.

### iPhone-Benutzer

„Einstellungen“ → „Datenschutz“ → Schalten Sie „Ortungsdienste“ ein. → „Systemdienste“ → Schalten Sie „Zeitzone-Einstellung“ ein.

### Android-Benutzer

Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons nach.

**Q4** Die angezeigte Zeit und Weltzeit sind um mehrere Stunden verstellt.

Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Telefon und der Uhr her und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

**Q5** Die angezeigte Zeit und Weltzeit weichen eine Stunde ab.

Möglicherweise hat in Ihrer Region ein Wechsel zwischen Standardzeit und Sommerzeit stattgefunden. Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Telefon und der Uhr her und korrigieren Sie die Zeiteinstellung.

## Weltzeit

**Q1** Die Zeit für eine Weltzeitstadt ist nicht richtig.

Startdatum und -zeit, Enddatum und -zeit sowie andere Regeln in Bezug auf die Sommerzeit wurden von den Behörden geändert.

**Q2** Nach dem Wechsel von Heimatstadtzeit auf Weltstadtzeit ist die Weltstadtzeit nicht korrekt.

Verwenden Sie CASIO WATCH+, um die Weltzeitstadt festzulegen.

## Zeigerbewegung und Anzeigen

**Q1** Ich weiß nicht, in welchem Modus sich die Uhr befindet.

Halten Sie (A) mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um wieder in den Kalendermodus zu wechseln.

[Zwischen den Modi navigieren](#)



**Q2** Während eines schnellen Vorlaufs der Zeiger funktionieren die Tasten nicht.

Mit Ausnahme der Taste für die Moduswahl sind die Tastenfunktionen während eines schnellen Vorlaufs der Zeiger deaktiviert. Stoppen Sie den schnellen Vorlauf der Zeiger, um eine Aktion mit den Tasten auszuführen.

**Q3** Der Sekundenzeiger springt in zwei-Sekunden-Schritten.

Akku ist fast leer. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

[Uhr aufladen](#)

**Q4** Alle Zeiger werden in der 12-Uhr-Position gestoppt, und die Tasten funktionieren nicht.

Der Akku ist leer. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis der Akku ausreichend aufgeladen ist.

[Uhr aufladen](#)

**Q5** Die Zeiger bewegen sich plötzlich mit hoher Geschwindigkeit.

Dies geschieht aus einem der folgenden Gründe und zeigt keinen Fehler an. Warten Sie einfach, bis die normale Zeigerbewegung wieder einsetzt.

- Die Uhr beendet den Stromsparmodus.

[Stromsparfunktion](#)

- Die Einstellungen der Uhr werden an die Telefoneinstellungen angepasst.

[Automatische Zeiteinstellung](#)

**Q6** Die Zeiger sind gestoppt, und die Tasten funktionieren nicht.

Die Uhr befindet im Modus Ladungswiederherstellung. Warten Sie, bis die Wiederherstellung abgeschlossen ist (ca. 15 Minuten). Die Uhr ist schneller wieder hergestellt, wenn Sie sie an einen hellen Standort legen.

**Q7** Zeiger und Datumsanzeige sind nicht richtig ausgerichtet.

Starke magnetische Kräfte oder Stöße können dazu führen, dass sich die Ausrichtung der Uhrzeiger verändert. Korrigieren Sie mit CASIO WATCH+ die Zeigerausrichtung.

[Anpassen der Zeigerausrichtung](#)

**Q8** Die Zeiteinstellung ist richtig, aber die Datumsanzeige steht zwischen zwei Tagen.

Der Tag wird gerade umgestellt. Informationen darüber, wie der Tag umgestellt wird, finden Sie im Abschnitt weiter unten.

[Anzeigeeinstellungen für den Zeiger und die Datumsanzeige ändern](#)

## Funktionen der Krone

**Q1** Wenn ich die Krone drehe, passiert nichts.

Wenn Sie etwa zwei Minuten lang nach Herausziehen der Krone (etwa 30 Minuten lang für die Ausrichtung der Zeiger und der Datumsanzeige) keine Aktion ausführen, werden die Funktionen der Krone automatisch deaktiviert. In diesem Fall drücken Sie die Krone wieder herein, und ziehen sie noch einmal heraus.

[Krone verwenden](#)

**Q2** Die Krone funktioniert nicht.

Die Funktionen der Krone sind deaktiviert, während ein schneller Vorlauf der Zeiger ausgeführt wird. Stoppen Sie den schnellen Vorlauf der Zeiger, um die Aktion mit der Krone durchführen zu können.

## Aufladen

**Q1** Die Uhr funktioniert nicht, auch wenn sie dem Licht ausgesetzt ist.

Die Uhr funktioniert nicht mehr, wenn der Akku leer ist. Setzen Sie die Uhr dem Licht aus, bis sie ausreichend aufgeladen ist.

[Uhr aufladen](#)