

Alarmchronograph

Cal. 7T62
(SNA...)

TECHNISCHE DATEN

- **UHRZEITANZEIGE**
Stunden- und Minutenzeiger und „Kleine Sekunde“
- **ALARM**
Wird mit zwei kleinen Zeigern im 12-Stunden-System eingestellt.

- **KALENDERANZEIGE**
Datum in numerischer Anzeige
- **STOPPUHR**
Bis 60 Minuten. Mit Ablesbarkeit der 1/5-Sekunde. Zwischenzeitmessung möglich.

• UHRZEITANZEIGE


Einstellen

- Krone:**
1. Bis zur zweiten Einrastposition ziehen. Drehen bis die Uhrzeit eingestellt ist.
 2. Zurück in die Normalstellung drücken.

• KALENDERANZEIGE

Einstellen

- Krone :**
1. Bis zur ersten Einrastposition ziehen.
 2. Im Uhrzeigersinn drehen bis das gewünschte Datum erscheint.
 3. Zurück in die Normalposition drücken.

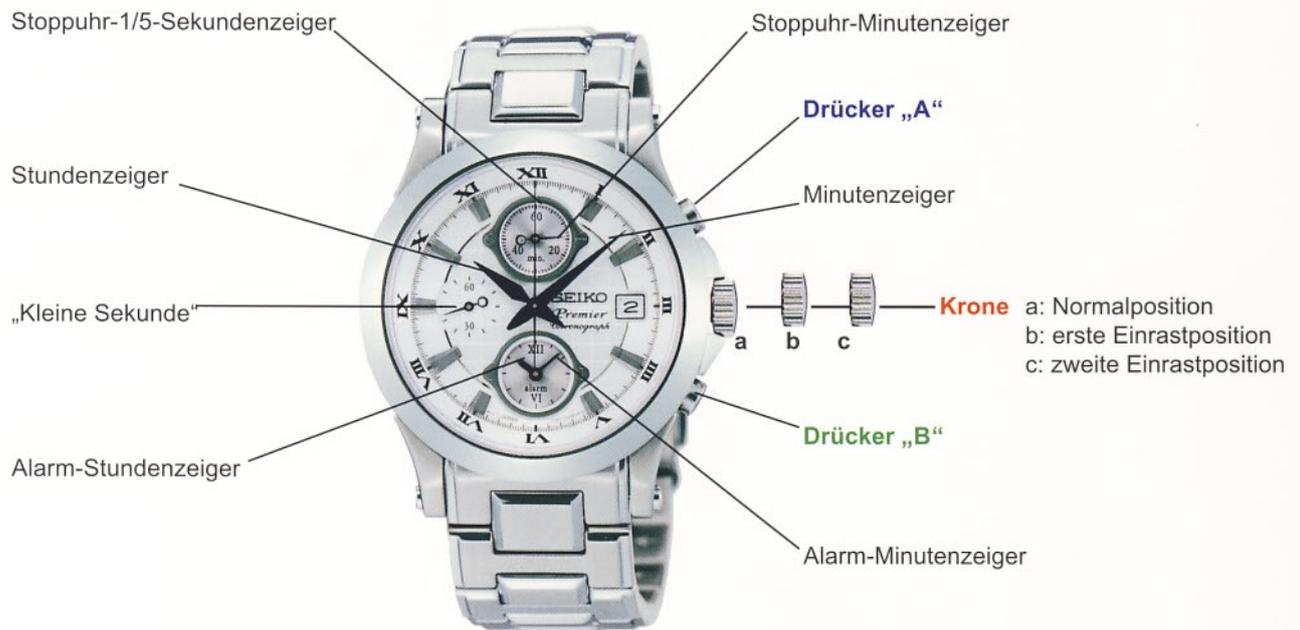

• ALARM

Einstellen der Alarm-Zeiger

- Krone:** Bis zur zweiten Einrastposition ziehen.
- Drücker „B“:** Mehrfach drücken oder gedrückt halten bis die Alarm-Zeiger mit der Zeit übereinstimmen, die von den Uhrzeit-Zeigern angezeigt wird.
- Krone:** Zurück in die Normalstellung drücken.

Einstellen der Alarm-Zeit

- Krone:** 1. Zur ersten Einrastposition ziehen.
- Drücker „B“** 2. Mehrfach drücken um die gewünschte Alarmzeit einzustellen.
- Krone** 3. Zurück in die Normalposition drücken.

Abstellen des Alarmsignals

Drücker „A“ oder **Drücker „B“** Betätigen damit das Alarmsignal stoppt.

Deaktivieren der eingestellten Alarm-Zeit

- Krone:** 1. Zur ersten Einrastposition ziehen.
- Drücker „B“** 2. Gedrückt halten bis die Alarm-Zeiger an der Uhrzeit stoppen.
- Krone** 3. Zurück in die Normalposition drücken.

• STOPPUHR

Additionszeitmessung

Krone: In Normalposition.

Drücker „A“ Start / Stopp / Fortsetzung

Drücker „B“ Rückstellung der Stoppuhr-Zeiger

Zwischenzeitmessung

Krone: In Normalposition.

Drücker „A“ Start / Stopp

Drücker „B“ Zwischenzeit / Zwischenzeitfreigabe / Rückstellung der Stoppuhr-Zeiger

SEIKO



• EINSTELLEN DER STOPPUHR-ZEIGERPOSITION

- Krone:** Bis zur zweiten Einrastposition ziehen.
- Drücker „A“** 2 Sekunden drücken. Der Stoppuhr-Minutenzeiger vollführt eine volle Umdrehung.
- Drücker „B“** Mehrfach drücken, um den Stoppuhr-Minutenzeiger auf die Position „0“ einzustellen.
- Drücker „A“** 2 Sekunden drücken. Der Stoppuhr-Sekundenzeiger vollführt eine volle Umdrehung.
- Drücker „B“** Mehrfach drücken, um den Stoppuhr-Sekundenzeiger auf die Position „0“ einzustellen.
- Krone:** Zurück in die Normalposition drücken.

SEIKO