1/100-Sekunden Retrograde Chronograph

Cal. 7T82 (SPC...)

TECHNISCHE DATEN

• UHRZEITANZEIGE
Stunden- und Minutenzeiger und „Kleine Sekunde“

• KALENDERANZEIGE
Datum in numerischer Anzeige

• STOPPUHR
Bis 120 Minuten durch 3 aufeinander folgenden Messungen von je 40 Minuten.
Mit Ablesbarkeit der 1/100-Sekunde.
Zwischenzeitmessung möglich.

▪ UHRZEITANZEIGE

Einstellen
Krone:
1. Bis zur zweiten Einrastposition ziehen. Drehen bis die Uhrzeit eingestellt ist.
2. Zurück in die Normalstellung drücken.

▪ KALENDERANZEIGE

Einstellen
Krone :
1. Bis zur ersten Einrastposition ziehen.
2. Im Uhrzeigersinn drehen bis das gewünschte Datum erscheint.
3. Zurück in die Normalposition drücken.

▪ STOPPUHR

Additionszeitmessung
Krone: In Normalposition.

Drücker „A“ Start / Stopp / Fortsetzung

Drücker „B“ Rückstellung der Stoppuhr-Zeiger

Zwischenzeitmessung
Krone: In Normalposition.

Drücker „A“ Start / Stopp

Drücker „B“ Zwischenzeit / Zwischenzeitfreigabe / Rückstellung der Stoppuhr-Zeiger

Demonstrationsfunktion der Bewegung der vier Stoppuhr-Zeiger
Krone: In Normalposition.

Drücker „B“ Mindestens 2 Sekunden drücken. Nach etwa 3 Sekunden endet die Demonstration.

Besonderheiten
Die Stoppuhr verfügt über ein 40-Minuten-Zifferblatt mit zurücklaufendem (retrogradem) Minutenzeiger.
Die Stoppuhr kann fortlaufend bis zu 120 Minuten Messen.

Nach 3 Minuten Zeitmessung nach einem Start verbleiben der Stoppuhr-1/100- und -1/10-Sekundenzeiger auf der Position „0“ bis die Uhr gestoppt oder eine Zwischenzeit-Messung durchgeführt wird. Dann bewegen sie sich zur Anzeige der gemessenen Zeit.

SEIKO

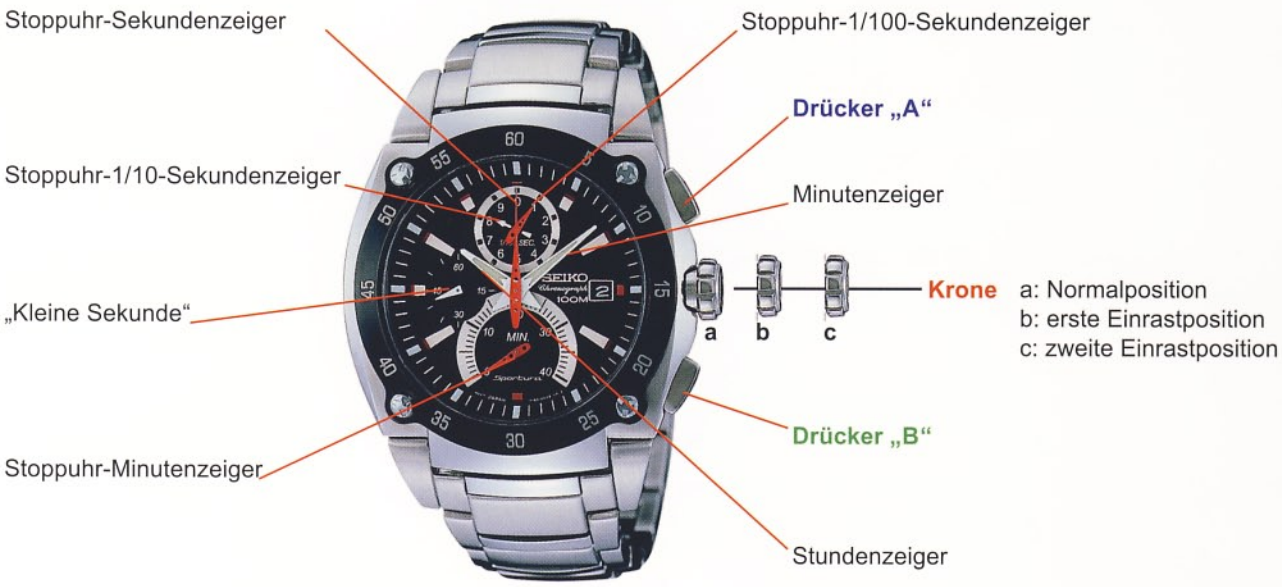

▪ EINSTELLEN DER STOPPUHR-ZEIGERPOSITION

Krone:	Bis zur zweiten Einrastposition ziehen.
Drücker „A“	2 Sekunden drücken. Der Stoppuhr-1/10- und -1/100-Sekundenzeiger vollführen eine volle Umdrehung.
Drücker „B“	Mehrfach drücken, um die Stoppuhr-1/10- und -1/100-Sekundenzeiger auf die Position „0“ einzustellen.
Drücker „A“	2 Sekunden drücken. Der Stoppuhr-Sekundenzeiger vollführt eine volle Umdrehung.
Drücker „B“	Mehrfach drücken, um den Stoppuhr-Sekundenzeiger auf die Position „0“ einzustellen.
Drücker „A“	2 Sekunden drücken. Der Stoppuhr-Minutenzeiger vollführt eine volle Umdrehung.
Drücker „B“	Mehrfach drücken, um den Stoppuhr-Minutenzeiger auf die Position „0“ einzustellen.
Krone:	Zurück in die Normalposition drücken.

▪ Rückstellung der IC nach dem Batteriewechsel

Krone:	Bis zur zweiten Einrastposition ziehen.
Drücker „A“ und Drücker „B“	Beide Drücker gleichzeitig betätigen.
Krone:	Zurück in die Normalposition drücken und prüfen, ob die Zeiger normal laufen.

SEIKO