

ENGLISH
GERMAN
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
JAPANESE



nixon[®]

TEAM DESIGNED CUSTOM BUILT


THE INSTRUCTIONS

THE CHRONOS

WELCOME

YOU JUST BOUGHT A NIXON WATCH. HOW ABOUT THAT. WELCOME TO THE NIXON SIDE, A SIDE THAT'S ABOUT CUSTOM-BUILT PRODUCT, QUALITY, AND DURABILITY. WE'RE STOKED YOU SELECTED ONE OF OUR WATCHES. THE FACT THAT YOU BOUGHT A NIXON MEANS YOU CAN PROBABLY TELL TIME, BUT YOU MAY NOT BE FAMILIAR WITH ALL THE DOO-DADS AND FEATURES OF OUR WATCHES. SO IF YOU'RE STUCK, READ THROUGH THESE INSTRUCTIONS. OR GET YOUR FRIENDS TO READ THEM AND THEN THEY CAN TELL YOU WHAT'S UP.

PRODUCER

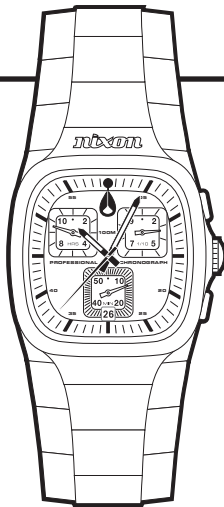

STARLET





**START/STOP
CROWN
RESET**



**START/STOP
CROWN
RESET**



THE BUTTONS

- Start/Stop: Starts/stops chronograph and zeros hands.
 Crown: Sets time and date
 Reset: Resets chronograph

SETTING THE TIME

- PULL** Pull the crown out to the 2nd click position so that the second hand stops at the (0) position.
TURN the crown to set the hour and minute hands.

After the time has been set, push the crown back to the normal position.

SETTING THE DATE

- PULL** the crown out to the 1st position.
TURN the crown clockwise to set the date

After the date has been set, push the crown back to the normal position.

NOTE: If the date is set between 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day. You got it, the best time to set the date is between 1:00 AM and 9 PM.



RESET



START/STOP



CHRONOGRAPH

To reset the chronograph, press the RESET button. This will reset the chronograph second and minute hands to their 0 positions.

The chronograph can be started and stopped each time START is pressed.

NOTE: The chronograph is able to measure and display up to one hour.

CHRONOGRAPH RESET

(This procedure should be performed when the chronograph second hand does not return to the 0 second position after the chronograph has been reset. You may also have to reset the chronograph after the battery has been replaced.)

PULL the crown out to the second position.

PRESS the START button to set the chronograph second hand to the zero position.

PRESS and hold the start button to rapidly advance the chronograph second hand.

Once the chronograph second hand has been zeroed, reset the time and return the crown to its normal position.

NOTE: Don't push the crown back to its normal position while you are returning the second hand to the 0 (12 o'clock) position.



**START/STOP
CROWN
RESET**



**START/STOP
CROWN
RESET**



THE BUTTONS

- Start/Stop: Starts/stops chronograph and zeros hands.
 Crown: Sets time and date
 Reset: Resets chronograph

ZEITEINSTELLUNG

ZIEHE die Krone bis in die zweite Position heraus, so dass sich der Sekundenzeiger auf der 12 Uhr Position befindet.

DREHE die Krone, um Stunden und Minuten ein zu stellen.

Drücke die Krone wieder vollständig hinein, nachdem die Zeit eingestellt ist.

DATUMSEINSTELLUNG

ZIEHE die Krone bis in die erste Position heraus.

DREHE die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum ein zu stellen.

Drücke die Krone wieder vollständig hinein, nachdem das Datum eingestellt ist.


ACHTUNG: Hast du das Datum zwischen 21.00 und 1.00 Uhr neu eingestellt, kann es sein, dass das Datum sich am nächsten Tag nicht verändert. Stelle das Datum zwischen 1.00 und 21.00 ein.



RESET



START/STOP

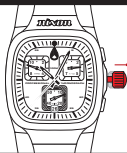

CHRONOGRAPH

Um den Chronographen zurück zu setzen, den RESET Knopf drücken. Sekunden- und Minutenzeiger sind auf der 12.00 Uhr Position.

Mit dem START Knopf den Chronographen starten und stoppen.

ACHTUNG: Es kann bis zu einer Stunde aufgezeichnet werden.

CHRONOGRAPHEN RESET

Diesen Schritt solltest du nur anwenden, wenn sich der Sekundenzeiger nicht auf die 12.00 Uhr Position nach dem RESETEN befindet oder wenn die Batterie gewechselt worden ist.

ZIEHE die Krone bis in die zweite Position heraus.
DRÜCKE Drücke den START Knopf, um den Sekundenzeiger auf die 12.00 Uhr Position zu stellen.
DIESER Vorgang kann beschleunigt werden, in dem du den START Knopf gedrückt hältst.

Nach dem der Sekundenzeiger auf 12.00 Uhr steht, stelle die Zeit neu ein und drücke die Krone wieder hinein.

ACHTUNG: Drücke die Krone nicht hinein, während du den Sekundenzeiger auf die 12.00 Uhr Position stellst.



**START/STOP
CROWN
RESET**



**START/STOP
CROWN
RESET**



THE BUTTONS

- Start/Stop: Starts/stops chronograph and zeros hands.
 Crown: Sets time and date
 Reset: Resets chronograph

REGLAGE DE L'HEURE

- TIRER** la couronne à fond. L'aiguille des secondes s'arrête à la position (0).
TOURNER la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.

Une fois que l'heure est réglée, repousser la couronne à fond en position normale.

REGLAGE DE LA DATE

- TIRER** the crown out to the 1st position.
TOURNER the crown clockwise to set the date

Après que la date soit réglée, repousser la couronne à fond en position normale.

NOTE: Si la date est réglée entre 9:00 du soir et 1:00 du matin, la date peut ne pas changer le jour suivant. Il vaut mieux régler la date entre 1 :00 de l'après midi et 9 :00 du soir.

CHRONOGRAPH



RESET



START/STOP

CHRONOGRAPH RESET



CHRONOMETRE

Pour remettre le chrono à zero, pousser le bouton RESET. Cela remet les

Le chronomètre peut être démarré et stoppé à chaque pression du bouton START.

NOTE: Le Chronomètre est capable de mesurer le temps pendant une heure.

REGLAGE DU CHRONOMETRE

Cette procédure devra être utilisée quand l'aiguille des secondes du chronomètre ne revient pas en position 0 après que l'on ait remis le chronomètre à zéro. On peut également avoir à effectuer cette procédure après un changement de pile.

TIRER la couronne à fond (deuxième position).

APPUYER sur le bouton START pour régler l'aiguille des secondes du chronomètre sur la position 0.

NOTE: Note: L'aiguille des secondes du chronomètre peut être avancée rapidement en appuyant et en maintenant appuyé le bouton START.

Une fois que l'aiguille des secondes du chronomètre est à zéro, régler l'heure et repousser la couronne dans sa position normale.

NOTE: Ne pas repousser la couronne en position normale pendant que l'on ramène l'aiguille des secondes à la position 0 (12 heure)



**START/STOP
CROWN
RESET**



**START/STOP
CROWN
RESET**



THE BUTTONS

- Start/Stop: Starts/stops chronograph and zeros hands.
 Crown: Sets time and date
 Reset: Resets chronograph

PROGRAMACIÓN DE LA HORA

- SAQUE** la perilla hasta la segunda posición para que el segundero del reloj esté en la posición '0'.
VOLTEE la perilla para programar las manecillas del reloj.

Después de programar la hora, empuje la perilla a su posición inicial.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA

- SAQUE** la perilla hasta la primera posición.
VOLTEE la perilla para programar la fecha.

Después de programar la fecha, empuje la perilla a su posición inicial.


IMPORTANTE: Si programa la fecha entre 21:00 y 01:00, es posible que la fecha no cambie el próximo día. Por eso, es recomendado programar la fecha entre 1:00 y 21:00.



RESET



START/STOP

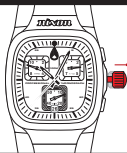

CRONÓGRAFO

Para re iniciar el cronógrafo, presione la tecla 'RESET'. Esta devolverá las manecillas del cronógrafo a la posición '0'.

El cronógrafo comienza y para cada vez que se presiona la tecla 'START'

IMPORTANTE: El cronógrafo corre por hasta una hora de tiempo.

REINICIAR EL CRONÓGRAFO

Este proceso se debe de hacer cuando el segundero del reloj no alcance la posición '0' después de que el cronógrafo ha sido utilizado. Además, es posible que se tenga que reiniciar el cronógrafo después de cambiar la pila.

JALE la perilla hasta la segunda posición.

PRESIONE la tecla 'START' para programar el segundero a la posición '0'.

NOTA: el segundero del cronógrafo puede ser avanzando rápidamente manteniendo la tecla 'START' presionada.

Después de que el segundero del cronógrafo vuelva a '0', re programe la hora y devuelva la perilla a su posición inicial.

IMPORTANTE: No empuje la perilla a su posición inicial cuando este devolviendo el segundero a la posición '0' (12)



**START/STOP
CROWN
RESET**



**START/STOP
CROWN
RESET**



THE BUTTONS

- Start/Stop: Starts/stops chronograph and zeros hands.
 Crown: Sets time and date
 Reset: Resets chronograph

AJUSTANDO A HORA

- PUXE** a coroa para fora até o segundo "click" para que o ponteiro dos segundos pare na posição (0).
GIRE a coroa para ajustar os ponteiros das horas e dos minutos.

Depois de ajustar o horário, empurre a coroa de volta a sua posição normal.

AJUSTANDO A DATA

- PUXE** a coroa para fora até o primeiro "click".
GIRE a coroa no sentido horário para ajustar a data.

Depois de ajustar a data, empurre a coroa de volta a sua posição normal.


OBS: Se a data é ajustada entre 9:00 PM e 1:00 AM, ela pode não mudar no dia seguinte. O melhor horário para ajustar a data é entre 1:00AM a 9:00 PM.



RESET



START/STOP

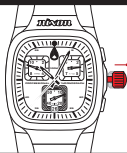

CRONÓGRAFO

Para zerar o cronógrafo, aperte o botão RESET. Isso vai levar os ponteiros dos segundos e dos minutos para a posição (0). Aperte o botão START toda vez que for iniciar e parar o cronógrafo.

OBS: O cronógrafo é capaz de medir e mostrar a contagem no período de até uma hora.

ZERAR CRONÓGRAFO

Esse procedimento deve ser realizado quando o ponteiro dos segundos do cronógrafo não retorna a posição (0) depois do cronógrafo ter sido zerado. Você deve também zerar o cronógrafo toda vez que a bateria do relógio for trocada.

PUXE a coroa para fora até o segundo "click".

OBS: O ponteiro do segundo pode avançar rapidamente apertando e segurando o botão START.

Uma vez zerado o cronógrafo, reajuste o horário e retorne a coroa para sua posição normal.

OBS: Não empurre a coroa de volta a sua posição normal enquanto você estiver retornando o ponteiro dos segundos para a posição (0).



START/STOP
CROWN
RESET



START/STOP
CROWN
RESET



THE BUTTONS

Start/Stop: Starts/stops chronograph and zeros hands.
Crown: Sets time and date
Reset: Resets chronograph

時刻の合わせ方

- 1) リュウズを2段階引き出して下さい。秒針が0の位置に停止します。
- 2) リュウズを回し、時間と分を合わせて下さい。
- 3) 時刻を合わせたらリュウズを元に戻して下さい。

日付の合わせ方

- 1) リュウズを1段階引き出して下さい。
- 2) リュウズを時計回りに回して日付を合わせて下さい。
- 3) 日付の設定が完了したら、リュウズを元の位置に戻して下さい。

注意: 日付の設定は午前1時から午後9時に行ってください。午後9時から午前1時の間に日付の設定を行うと、翌日の日付変更が行われません。



クロナグラフ

- クロナグラフをリセットするにはRESETボタンを押して下さい。ボタンを押すとクロナグラフの秒針と分針が0の位置に戻ります。
- クロナグラフはSTARTボタンを1回押すたびにスタートとストップを繰り返します。

注意：このクロナグラフは1時間までの計測と表示が可能です。

クロナグラフのリセットの仕方

クロナグラフをリセットした時に秒針が0の位置に戻らない場合は以下の手順でクロナグラフの針のリセットを行って下さい。バッテリーの交換をした時にもクロナグラフの針のリセットが必要になる場合があります。

- リュウズを2段階引き戻して下さい。
- STARTボタンを押してクロナグラフの秒針が0の位置に来るようにして下さい。
- 注意：STARTボタンを押し続けると秒針を早送りする事が出来ます。
- クロナグラフの秒針を0の位置にセットしたら、時間が合っているか確認してリュウズを元の位置に戻して下さい。

注意：クロナグラフの秒針を0の位置に戻している途中でリュウズを元の位置に戻さないで下さい。

WARRANTY

WATER RESISTANCY RATINGS

CASE RATING	RAIN, SPLASHES, ETC.	SHALLOW SWIMMING / SUBMERSION	SURFING, SNORKELING, SPEAR FISHING
** 30 METER	YES	NO	NO
* 50 METER	YES	YES	NO
* 100-200 METER	YES	YES	YES

* RINSE WATCH WITH SOAP AND WATER AFTER EXPOSURE TO SALT WATER OR SAND.

* * A FEW OF OUR MODELS ARE GEARED TOWARDS PURE STYLE AND ARE NOT DESIGNED FOR SURF, SWIM OR HOT TUBS. THIS IS INDICATED BY THE ICON.



NIXON OFFERS A LIMITED WARRANTY ON DEFECTS IN MATERIALS AND WORKMANSHIP. THIS MEANS THAT IF YOUR WATCH MATERIALS AREN'T RIGHT OR THE WATCH ISN'T PUT TOGETHER CORRECTLY, WE'LL TAKE CARE OF IT. BUT, THIS DOESN'T MEAN THAT YOU CAN TRASH YOUR WATCH ON THE CURB OR LIFT TOWER OR RUN OVER IT WITH YOUR SKATE, BIKE, OR CAR OR ANY OTHER NORMAL WEAR AND TEAR AND EXPECT THE WORLD. THIS ALSO DOESN'T COVER BATTERIES, CRYSTAL, WATCH CASE, STRAP OR BRACELET. IF YOU NEED THESE THINGS REPAIRED WE CAN DO IT FOR A NOMINAL CHARGE. **OPENING YOUR CASEBACK OR CROWN UNDERWATER WILL VOID THE WARRANTY.**

PROBLEMS? IF YOU'RE IN NORTH AMERICA, CALL US AT (760)-944-0900 DURING NORMAL BUSINESS HOURS, PACIFIC TIME AND WE CAN WORK IT OUT. IF YOU'RE SOMEWHERE ELSE IN THE WORLD, CONTACT THE STORE AT WHICH YOU BOUGHT YOUR NIXON AND THEY WILL POINT YOU IN THE RIGHT DIRECTION.